


## BEDIENUNGSANLEITUNG DES SCHLÜSSELS HUZAR

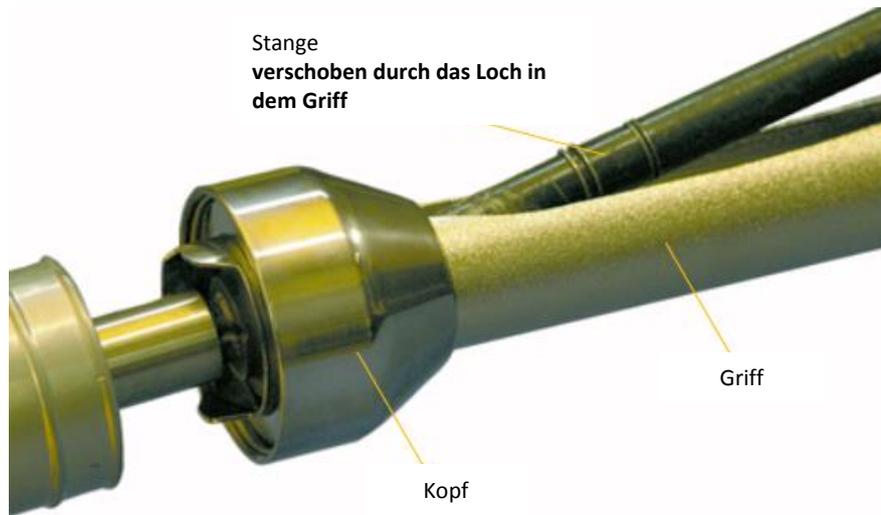

- Die Lenkstange von dem Gelenk beim Schalter abschrauben.  
Die Welle der Stange durch das Seitenloch in dem Schlüssel legen.
- **ABSCHRAUBEN** – damit der Schlüssel schneller klemmt, die Krone in der entgegengesetzten Richtung zum Schlüsseldrehung drehen.
- **ANZIEHEN** – die Lenkstange mit dem durch den Hersteller des Fahrzeugs empfohlenen Moment anziehen.

### WICHTIG!

#### Wie passt man den Schlüssel an die Stangengelenke an?



**Fabrikmäßig angelegter Rollenset 12**  
unterstützt die Durchmesser 35-39 mm  
**(Personenkraftfahrzeuge)**

Wenn der Schlüssel auf das Gelenk nicht aufkommt, den Korb mit Rollen fi 10 austauschen, es werden Durchmesser 38-43 mm unterstützt  
(Lieferwagen)

#### RICHTIGER AUSTAUSCH DER ROLLEN:

1. Den Federring aus dem Kopf ausnehmen.
2. Den Korb mit den Rollen ausnehmen.
3. Den Korb mit den Rollen 10 mm erneut in den Kopf einlegen und den Federring einlegen.



Rollen 12mm

DER SCHLÜSSEL IST BETRIEBSBEREIT!

Nicht mit dem Moment  
> als 140 Nm überlasten!

Der Hersteller behält sich das Recht zur Änderungen und Nachbesserungen in der Konstruktion und Herstellung vor. Alle Rechte vorbehalten – geschützter Muster.

Erstellungsdatum 03.2011