


Bedienungsanleitung des Schlüssels Dragon

Der Austausch der Kupplung sollte von der Feststellung begonnen werden, ob die Schraubenmenge zur Befestigung des Drucks die Vielfache von 3 oder 4 ist. Abhängig von der Art sollte man 3 Schrauben in dem Abstand von je 120° oder 4 Schrauben in dem Abstand von je 90°.

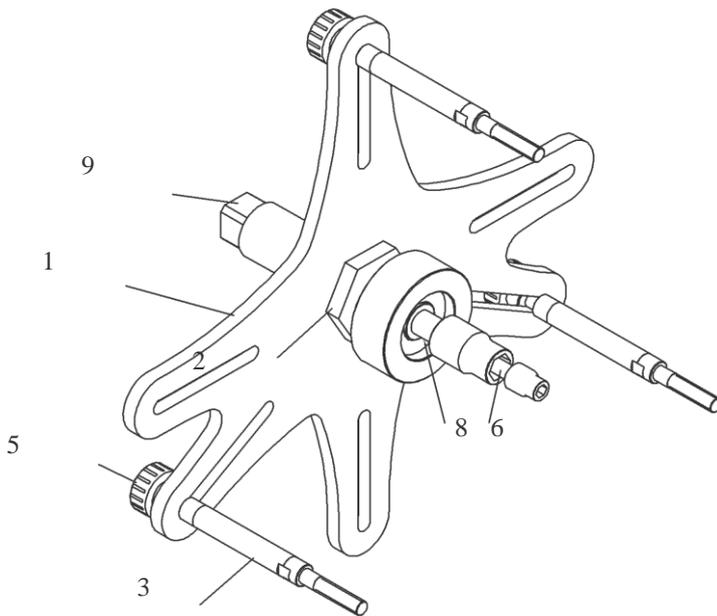

In die so entstandene Stellen schrauben wir Nadeln (83) ein, die aus dem Set angepasst werden sollten, dabei sollte man die Größe der Gewinde beachten. Auf die Nadel (3) werden Scheiben des Werkzeugs (1) gesetzt und mit Muttern (5) aus dem befestigt. Dann wird die Druckfeder gespannt, indem die Druckschraube (9) eingeschraubt wird. Die Schraube sollte bis zum Moment der deutlichen Lockerung eingeschraubt werden. Dann werden die restlichen Schrauben abgeschraubt, die den Druck und die Scheibe befestigen. Nach der Entfernung aller Schrauben wird die Druckschraube (9) abgeschraubt und das Werkzeug wird abgenommen.

Solche Art der Demontage der Kupplung wird in dem Fall empfohlen, wenn der Druck noch mal verwendet werden sollte, wenn die ganze Kupplung ausgetauscht wird und der Druck muss nicht zurückgewonnen werden, kann die Demontage in die traditionelle Art und Weise erfolgen.

Die Montage sollte am besten von der Anpassung der 2 Schlüsselaufsätze begonnen werden, eine für den Durchmesser des Zentrierlochs (in der Kupplungswelle), und der zweite für die Nabe der Kupplungsscheibe. Der für den Durchmesser des Zentrierlochs angepassten Aufsatz wird auf der Schaft (6) montiert, der für die Nabe der Kupplungsscheibe wird auf der Schaft (8) montiert und in der Kupplungsscheibe eingelegt, das Ganze auf dem Schwungrad. Dann wird der Druck eingelegt, die Nadeln (3) aus dem Set werden eingedreht, auf den Nadeln wird die Werkzeugsscheibe (1) befestigt und die Druckfeder wie früher zum Moment der deutlichen Lockerung gespannt. Wenn alles richtig verläuft, sollte der Druck an Schwungrad heranschieben und dann kann es mit den Schrauben angezogen werden. Dann werden die Nadeln ausgedreht und an ihre Stelle werden die restlichen Schrauben eingeschraubt. Der Anziehmoment der Schrauben sollte gemäß den Empfehlungen des Kupplungsherstellers geprüft werden.

Diese Art der Montage sichert, dass die Kupplung richtig montiert ist und keine Probleme verursachen wird. Der Set „Dragon“ ist ein patentierter universeller Set für Kupplungen, die auf unserem Markt auftreten, Ausführung der Scheiben, des Sets aus speziellem Stahl garantiert ihre Festigkeit, eine universelle Scheibe statt 2 und Art der Zentrierung mit Schlüsselaufsätzen sichert große Vielseitigkeit des Sets.



Der Set ist mit lebenslange Herstellergarantie umfasst.*

* Der Hersteller behält sich das Recht zur Änderungen und Nachbesserungen in der Konstruktion und Herstellung vor. Alle Rechte vorbehalten – geschützter Muster.